

РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Ecoflam




LBKIT3_1

02.04.2007


РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА - РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ



1 - Подготовить инструмент: гаечные ключи на 11 и на 14 мм и крестовую отвертку среднего размера.

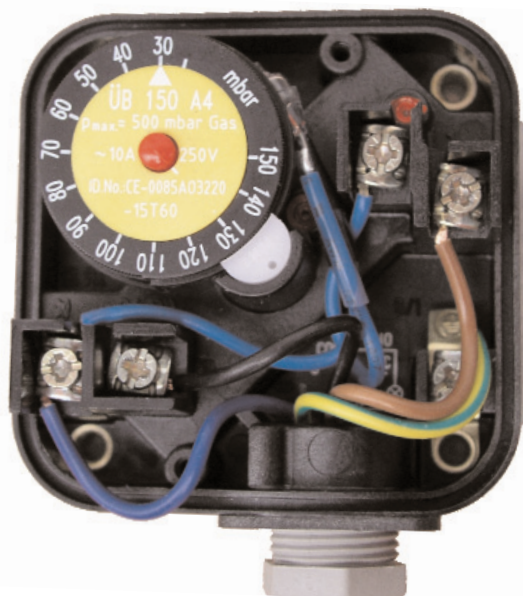


2- Снять крышку реле давления газа и, используя крестовую отвертку, присоединить провода, как показано на рисунке.

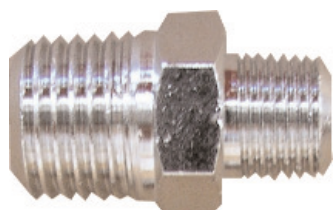

A




B

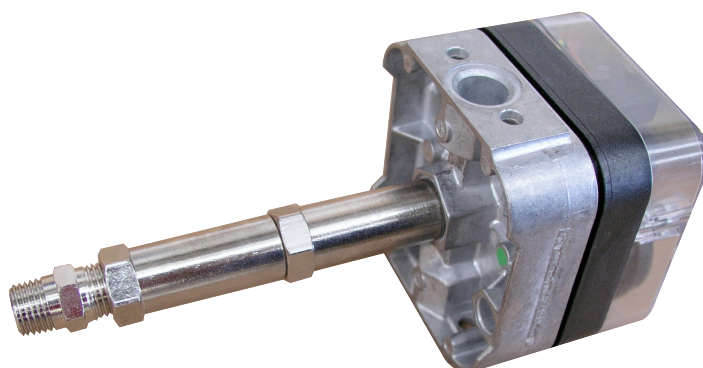

3- Присоединить удлинительную трубку к реле давления газа. Для этого использовать фитинг "A" для горелок начиная с Blu 170 по 1400; и фитинг "B" – начиная с Blu 1700.1 по 6000.1.


4- Присоединить удлинительную трубку к отводу "CL", который предварительно присоединяется к реле давления газа. Собранный таким образом узел присоединить к фитингу "C", который, в свою очередь, соединен с газовым клапаном (начиная с Blu 7000.1 по 15000.1).

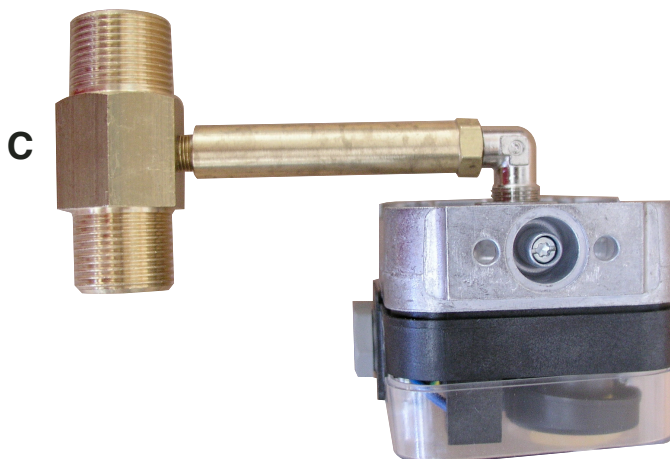

BLU 170 - BLU 1400.1



4 – Гаечным ключом размером 11 мм.

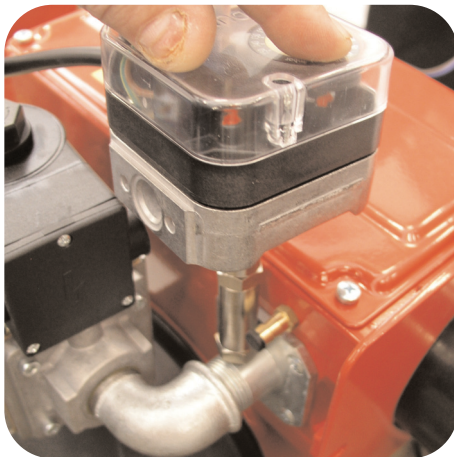

5-демонтировать штуцер отбора давления газа (Blu 170-250-350).




5- Ввинтить реле давления газа (Blu 500-700-1000-1400).

6- Присоединить провода реле давления, как показано на электрической схеме.

BLU 1700.1 - BLU 6000.1




4 – Гаечным ключом размером 14 мм демонтировать штуцер отбора давления.

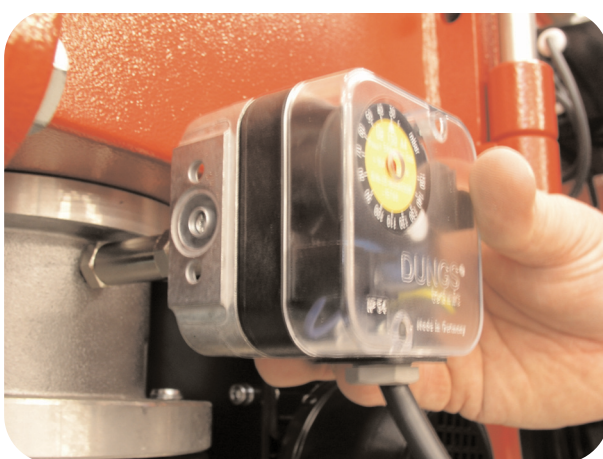

5- Ввинтить реле давления газа (Blu 1700.1-2000.1-3000.1-4000.1-5000.1-6000.1).

6- Присоединить провода реле давления, как показано на электрической схеме.

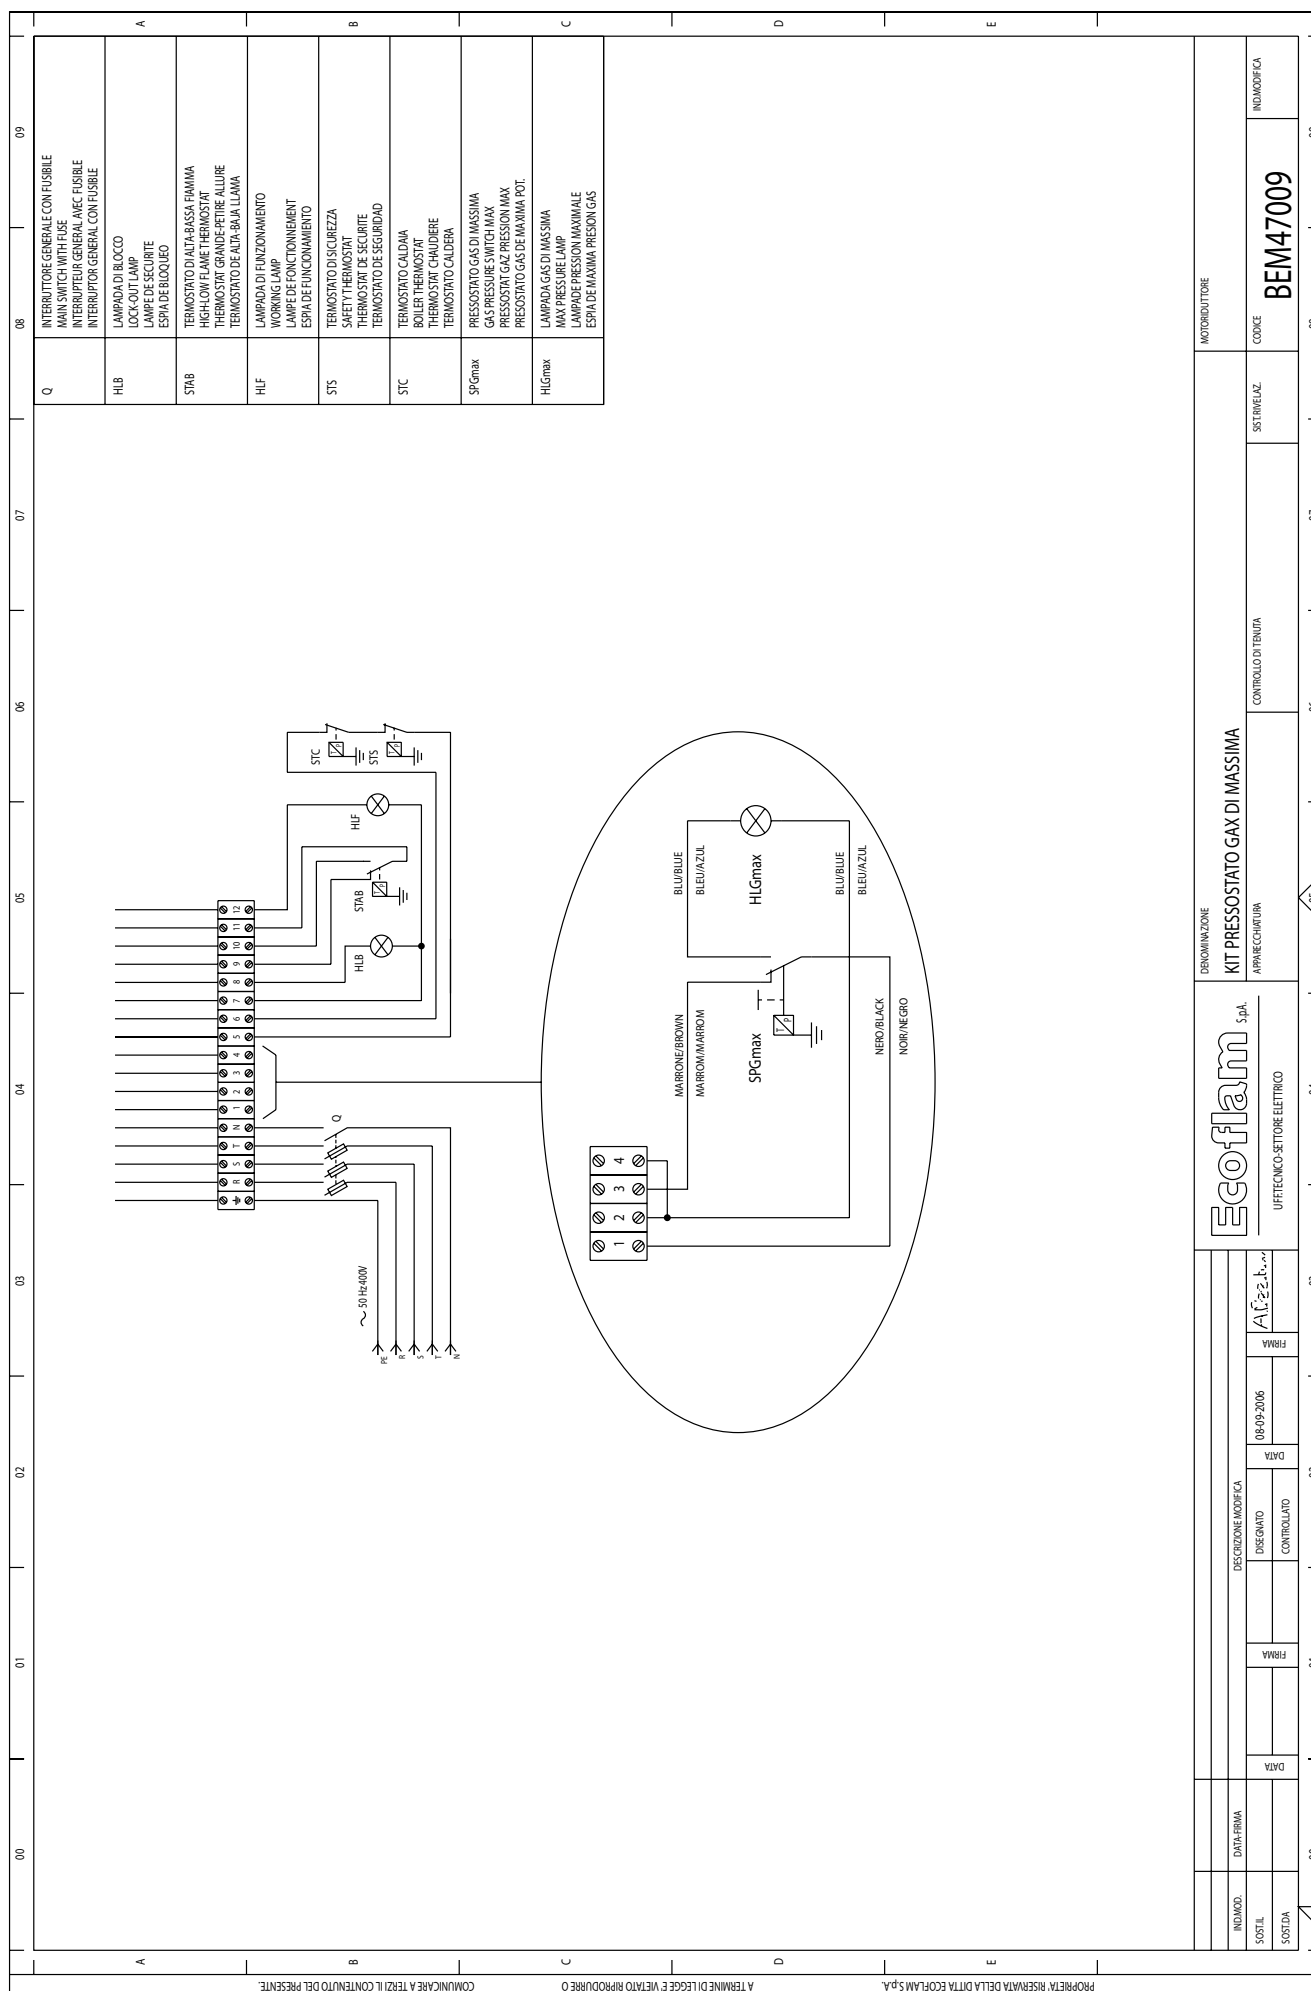

NOTE :

[illegible]

[illegible]

7

“Экофлам С.п.А.” оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования любые необходимые изменения без особого предупреждения.

Ecoflam

Ecoflam Bruciatori S.p.A.

via Roma, 64 - 31023 RESANA (TV) - Italy - tel. 0423.719500 - fax 0423.719580
<http://www.ecoflam.it> - e-mail: export@ecoflam.it

"società soggetta alla direzione e al coordinamento della Merloni Termosanitari S.p.A., via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (An) CF 01026940427"